

u-comfort sorozat UC10

cataC

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A készülék biztonságos és hibátlan működésének érdekében érdekében a felszerelés megkezdése előtt kérjük, GONDOSAN olvassa el a következő útmutatót.

FONTOS

Győződjön meg a készülék, felszerelésének, vagy elektromos bekötésének megkezdése előtt, hogy a telepítési környezetben az elektromos tápellátás leválasztásra került. Szerelést, elektromos bekötést és beállítást csak a helyi előírásoknak megfelelő, szakmailag képzett személy végezhet.

Ha nem követik az ebben a szerelési útmutatóban leírtakat, a termék meghibásodhat.

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a készüléket szakszerűen kell telepíteni (beleértve a ventilátort, légcsatornákat és a légcserében érintett további légtechnikai elemeket, védőrácsokat).

Ezt a szellőztető ventilátort háztartásokban, és ahhoz hasonló feltételek között történő szellőztetésre tervezték. Ne használja más célokra, mint amelyekre tervezték.

Ezt a készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű, vagy tapasztalattal, tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket a készülék biztonságos működtetésére, és megértették a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítási és a felhasználó által végzendő karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.

A ventilátort úgy kell felszerelni, hogy a ventilátorlapát a padló felett minimum 2,3 méterre legyen.

A szellőztető ventilátor nem okoz rádió/televízió interferenciát (2014/30/EU irányelv).

A csővezeték szerelésének megkezdése előtt érdeklődjön a légtechnikai kivezetések beépítésének helyhatósági előírásai felől és folyamodjon engedélyért az épületért felelős személyhez.

Övintézkedéseket kell tenni, hogy a nem kellő tömörséggel rendelkező vezetékekből, vagy más, nyílt lánggal üzemelő berendezésekből nehegy gázok áramoljanak vissza a helyiségbe.

A helyiséget megfelelő szellőztetéssel kell ellátni, ha ezt a készüléket egyidejűleg használják más, gázzal, vagy egyéb tüzelőanyaggal működő készülékekkel.

A szellőztető ventilátor elszívó csővét (D) ne szerelje kéménybe, olyan szellőztetőcsőbe, amelyen forró levegő vagy gáz, illetve egyéb tüzelőanyag áramolhat át, működő készülékek füstelszívására szolgáló csatornába.

NE szerelje a terméket az alábbi tulajdonságokkal rendelkező környezetbe:

- Ahol túl sok olaj, vagy zsír van.
- Ahol korrozív, robbanásveszélyes, vagy gyúlékony folyadékok, gázok, vagy gőzök vannak.
- 40 °C-nál magasabb, vagy -5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetekbe.
- Környezeti hatásoknak kitett területekre (eső, napsütés, hó, stb.)
- Olyan területekre, ahol a ventilátor elé akadály kerülhet, amely gátolhatja a termékhez való hozzáférést.

A terméket és alkatrészeit nem szabad vízbe, vagy más folyadékba meríteni.

Az IP besorolás csak abban az esetben érvényes, ha a készülék telepítése az ebben az útmutatóban leírt módon történik.

A gyártó kizár minden felelősségvállalást az összes olyan személyi sérülésért, kedvenc háziállatot, vagy vagyontárgyakat ért károkért, amelyek a készülék helytelen használatából és az ebben a használati útmutatóban leírt, a telepítésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

A szerelés befejezése után ezt az útmutatót át kell adni a készülék tulajdonosának/használojának.

Rögzített telepítéshez tervezett készülék.

A szerelés befejezése után a készüléket le kell tudni választani az elektromos hálózatról.

A készüléket le lehet választani a csatlakozódugó hozzáférhetővé tételével, vagy a rögzített kábelezésbe épített kapcsolóval, az országban jelenleg érvényes szerelési előírásoknak megfelelően.

A részletes útmutató a következő honlapon érhető el:

<http://www.cata.hu>

<http://www.ventilatorok.hu>

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra és véletlen visszakapcsolás ellen védett.

* Várjon, amíg a mozgó alkatrészek teljes nyugalmi állapotba kerülnek.

• Rendszeresen (3-6 havonta) tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.

• A motort, a ventilátorlapátot és az összes többi alkatrészt rendszeresen ellenőrizze, hogy meggyőződjön, nem szennyeződtek el, és nem rongálódtak meg. Az ellenőrzés gyakorisága a készülék használati módjától függ.

• Távolítsa el a szennyeződést a járókerékről és a burkolat belső részeiről, hogy elkerülje a működés

közben kialakuló kiegyensúlyozatlanságot, az aerodinamikai teljesítmény csökkenését és a motor tönkremenetelét.

* Soha ne tisztítsa nagynyomású vízszugárral.

• A készülék nem igényel külön karbantartást.

A javításokhoz mindig eredeti alkatrészeket rendeljen.

Minden beavatkozás a készülékbe, amelyet nem a gyártó által hivatalosan felhatalmazott szervizszervezet végez el, érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciális kötelezettséget.

A GYÁRTÓ fenntartja a jogát minden technológiai fejlesztésre, vagy módosításra, előzetes bejelentés nélkül.



Higro



Időkapcsoló

• **STANDARD.** Nem szükséges be szabályozás

• **IDŐKAPCSOLÓ.**

kikapcsolást 1,5 perc és 20 perc között lehet beállítani (a modellől függően)



Higro



Időkapcsoló

• **IDŐKAPCSOLÓ HIGROSZTÁT.**


30% és 80% közötti pártartalom érzékelése esetén bekapcsol. A kikapcsolást 1 és 20 perc között lehet beállítani (a modellől függően)





Higro




Időkapcsoló



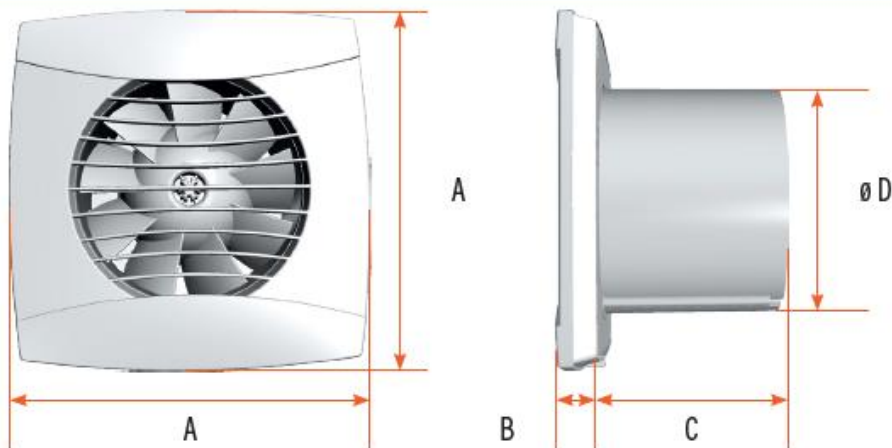


A	150 mm	-	-
B	18 mm	-	-
C	77 mm	-	-

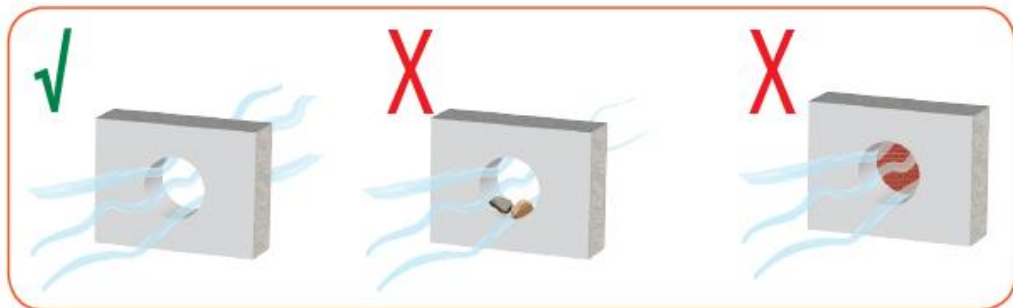
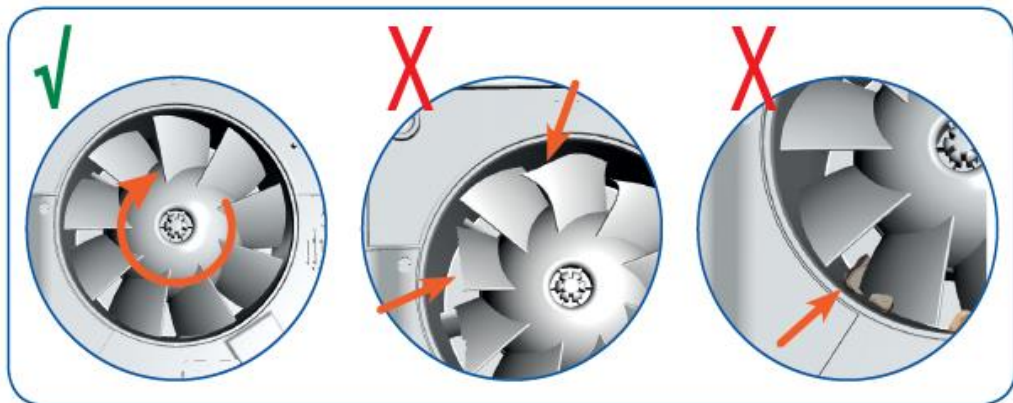


HU Ha a készüléket összeszerelték egy különálló elszívó légcsatornával, a csatornát (D) helyezze a levegő elszívása számára előkészített furatba. Mindkét szerelési mód esetén, azaz a különálló elszívó légcsatorna és a levegő kivezetésére történő közvetlen csatlakozás esetén is úgy kell a védőrácsot elhelyezni, hogy az megfeleljen az Ön országában érvényes előírásoknak és megakadályozza a ventilátorlapátok elérését (lásd 1. ábra).

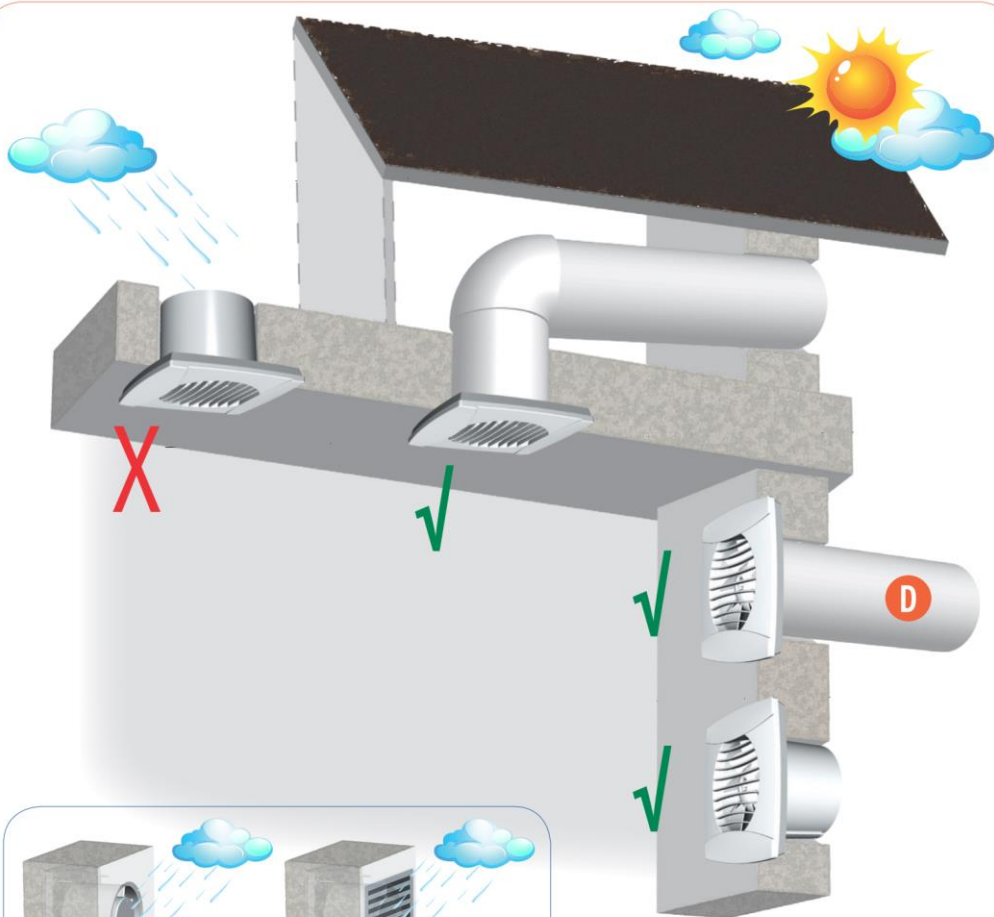

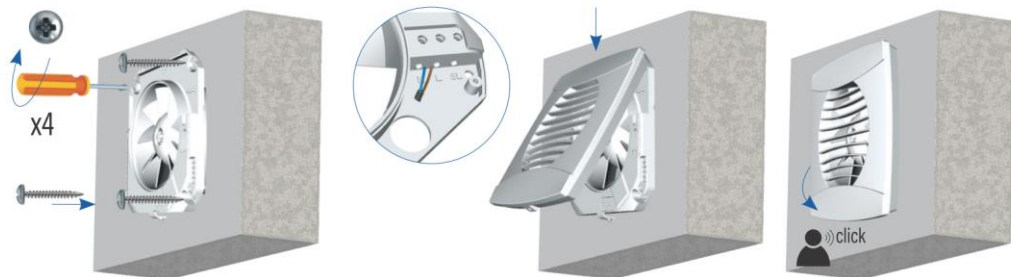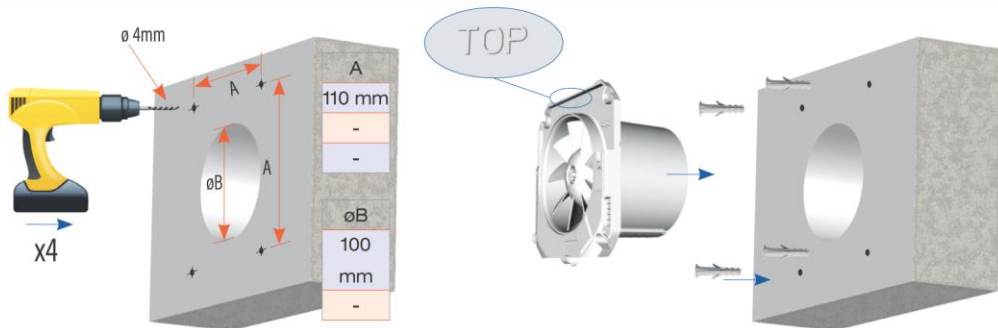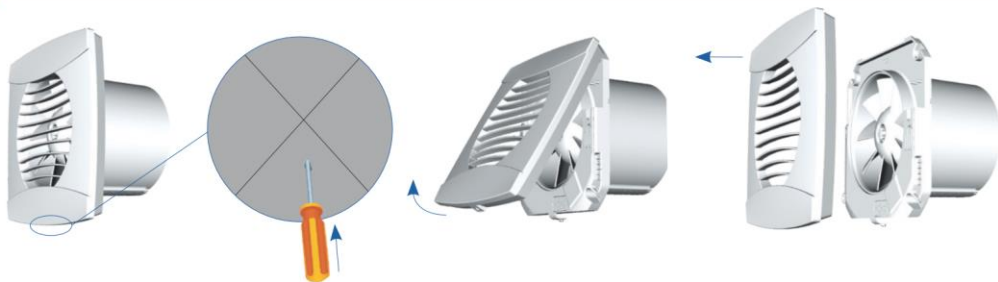

HU Győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége (V) és frekvenciája (Hz) megfelel-e az adattáblán szereplő értékeknek. Falba, vagy a mennyezetbe süllyesztett szerelés esetén a készüléket fixen telepített elektromos vezetékkel kell bekötni, amelyet a készülék hátoldalán kell bevezetni. Az elektromos vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy annak mentén se folyadék, se pára ne kerülhessen a készülékbe. Ha ez nem lenne lehetséges, akkor az elektromos vezetékek bevezetését külön ki kell tömíteni pl. szilikonnal. Ellenkező esetben a jelzett IP védelem nem lenne biztosítható. Abban az esetben, ha nem használja a készüléket javasoljuk, hogy válassza le az elektromos hálózatról.

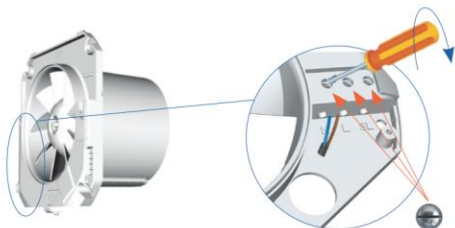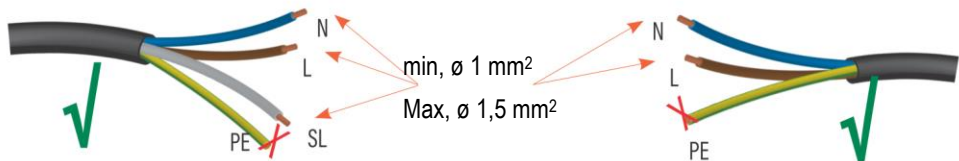


STANDARD






IDŐKAPCSOLÓ





IDŐKAPCSOLÓ HIGROSZTÁT

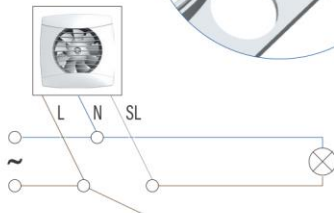

IDŐKAPCSOLÓ

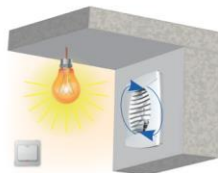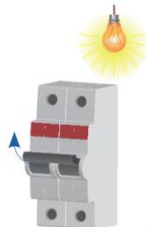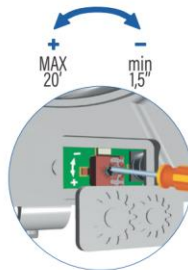

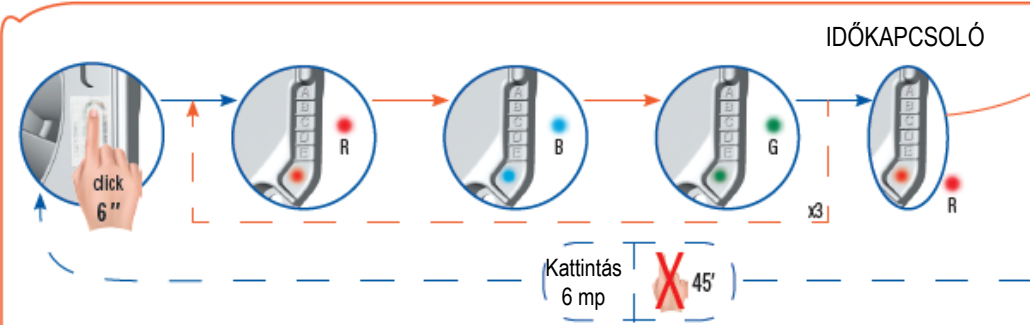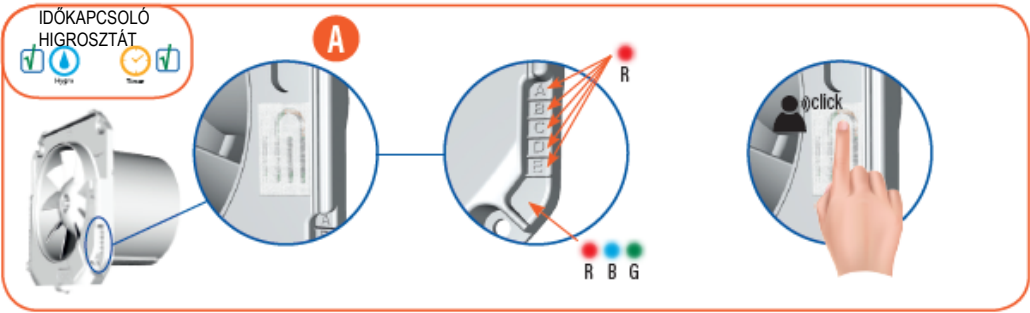

IDŐKAPCSOLÓ

R	Ki	A	B	C	D	E
	1'	3'	5'	10'	15'	20'


Higrosztát

B	Ki	A	B	C	D	E
	80%	70%	60%	50%	40%	30%

Fordulatszám

G	Ki	A	B	C	D	E
---	----	---	---	---	---	---

7. ábra

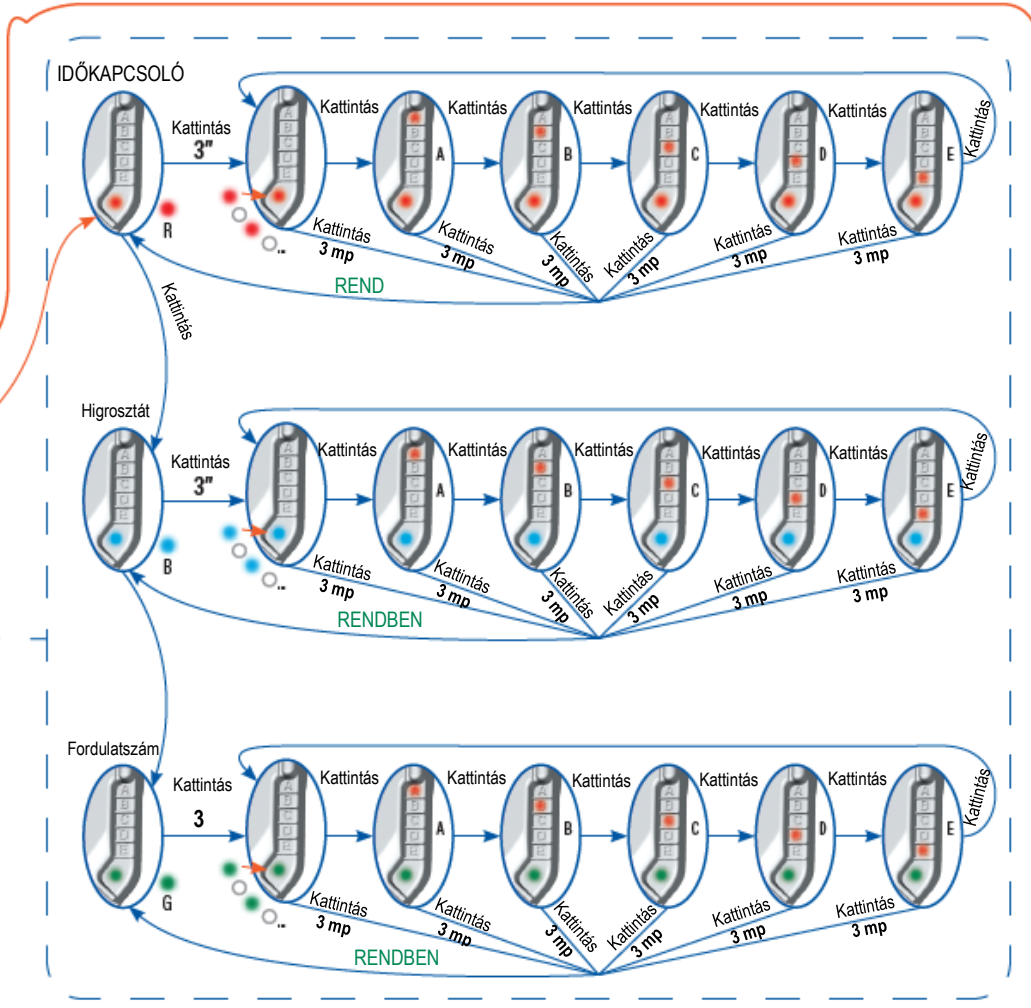

HU *Nyomja meg és 6 másodpercig tartsa lenyomva az „A” gombot, ezzel belép a programozás módba.

* Nyomja meg a gombot a beállítandó paraméter kiválasztásához (IDŐKAPCSOLÓ, HIGROSZTÁT, FORDULATSZÁM)

* Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az „A” gombot a kiválasztott paraméter beállításához.

* Nyomja meg a gombot az előírányzott érték kiválasztásához (lásd a 7. ábrát a táblázatban).

* Nyomja meg és 6 másodpercig tartsa lenyomva az „A” gombot, vagy várjon 45 másodpercig a programozó módból történő kilépéshez.

Ha az érzékelt pártartalomszint meghaladja a beállított páratartalomértéket, a higrosztát funkciója aktiválódik és a ventilátor a kiválasztott fordulatszámon működik (FORDULATSZÁM). Ha a páratartalomérték túllépi a 85%-ot, a ventilátor MAXIMÁLIS fordulatszámon működik. Ha a pártartalomszint a beállított érték alá csökken, a készülék folyamatosan működik a kiválasztott fordulatszámon (FORDULATSZÁM) az IDŐKAPCSOLÓN beállított ideig, az idő letelte után pedig leáll.

A készüléket a gyárból a következő alapbeállításokkal szállítják:

* IDŐKAPCSOLÓ: 1 perc

* HIGROSZTÁT: 60%

* FORDULATSZÁM: MAXIMÁLIS fordulatszám

A (pártartalom szerinti) automatikus működés elsőbbséget élvez a külső kapcsoló (az SL sorkapcson megjelölve) használatával történő kézi üzemeltetéshez képest. A készüléket jó légcserével rendelkező helyiségben kell felszerelni, így biztosítható a megfelelő pártartalomszint érzékelése.



Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Peter u. 27
(volt Bajaki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1)427 0325, +(36-1)427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

CATA ELECTRODOMESTICOS S.L.

Tlf.: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es